

vratový šroub M6x55 mm - 4 ks



podložka (měsíček) pod stah. šroub - 8 ks



hřebíčky - sáček

vratový šroub M6x30 mm - 12 ks



dřík dlouhý - 12 ks



vrut 3,5 x 16 mm - 12 ks



matice M6 - 16 ks




dřev. kolík - 20 ks



kryt na výklopné kování - 4ks



stahovací šroub M8x70 mm - 8 ks



PVC krytka - 8 ks



výklopné kování - 2 sady




excentr - 12ks




vrut 4 x 35 mm - 4 ks



VNĚJŠÍ RÁM


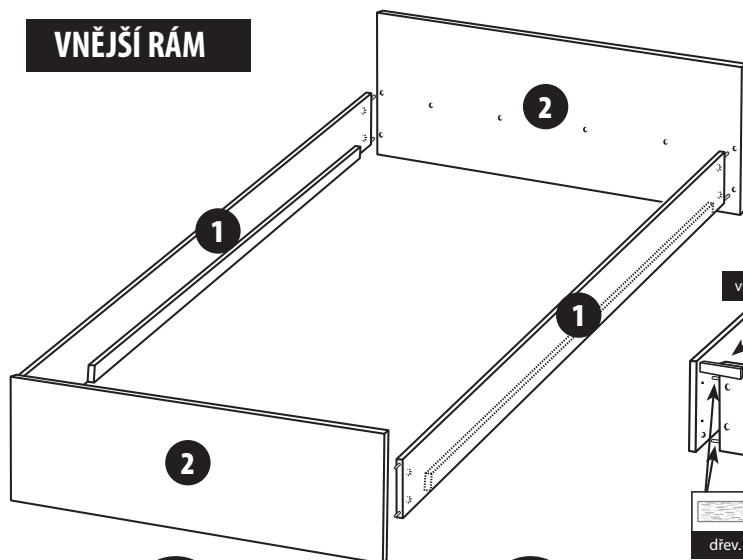


VNITŘNÍ RÁM

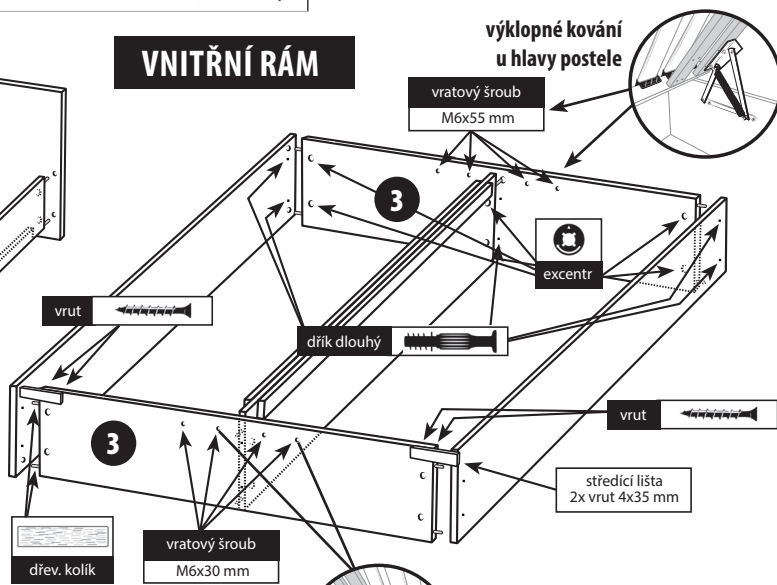

obr. 1

obr. 2

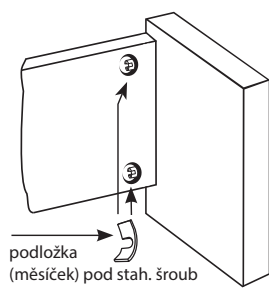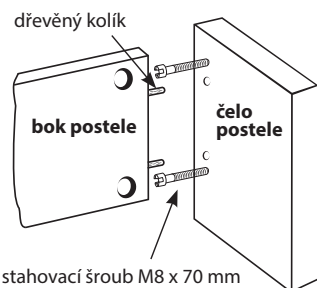

VNITŘNÍ RÁM

1. Složte rám postele. Přiloženými hřebíčky přitlučte sololitové dno.
 2. Vložte vnitřní rám do vnějšího rámu. Naklepněte vratové šrouby M6x55 mm z vnější strany přes čelo u hlavy do vnitřního rámu. Poté na vyčnívající šrouby nasadte výklopné kování z kterého nejprve sejmete pružinu a utáhněte dvěmi maticemi M6. Na druhé straně vnitřního rámu naklepněte vratové šrouby M6x30 mm tak, aby závit směřoval dovnitř zásuvky. Nasadte výklopné kování a dotáhněte maticemi. Vycentrujte vnitřní rám a přivrtajte středící lišty vruty 4x35 mm viz obr.
- Přiložte rošt do kterého naklepněte vrat. šrouby M6x30 mm, lehce dotáhněte maticemi M6 a zavřete rošt. Po zavření roštu by u boku, kde je výklopné kování neměla být žádná vůle a u druhého boku (směřuje tam popruh na zvedání roštu) by měla být cca 10 mm. Následně se při zvednutém roštu dotáhnou matice, do volných otvorů se přidají vruty (to kdyby se povolili matice) a nasadí se pružiny.

VNĚJŠÍ RÁM

1. Naklepněte dřevěné kolíky do otvorů v bočnicích č. 1 viz obr. 1.
2. Našroubujte stahovací šrouby M8x70 mm do závrtných matic v čelech č. 2 postele viz obr. 1. (Našroubujte lehce až na doraz a vraťte o cca 3 otáčky zpět).
3. Nasuňte čela č. 2 na boky č. 1.
4. Vložte kovovou podložku (měsíček) za hlavu stahovacího šroubu viz obr. 2 a dotáhněte plochým šroubovákem čela č. 2 k bokům č. 1. Nasadte PVC krytky na otvory v bokách č. 1.


Ošetřování nábytku:

- 1) chráňte před ušpiněním a jinými škodlivými vlivy, jako např. příliš vlhké prostředí, ostré slunce nebo blízkost topných těles. Nábytek stavte na rovnou plochu.
- 2) prach z nábytku odstraňujte čistou měkkou prachovkou.
- 3) nábytek ošetřujte a údržbu provádějte přípravky dle nabídky trhu (např. Pronto apod.). Postupujte přesně podle návodu, který je na zakoupeném výrobku.


Tento montážní návod slouží zároveň jako záruční list. Záruční lhůta je 24 měsíců od data prodeje kupujícímu. Při nedodržení montážního postupu a následném poškození výrobku zaniká nárok kupujícího na záruku.

Datum prodeje a razítko prodejce:

výklopné kování u hlavy postele

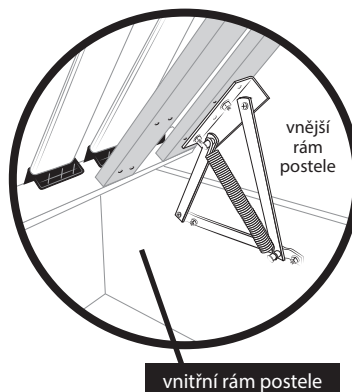

výklopné kování u nohou postele

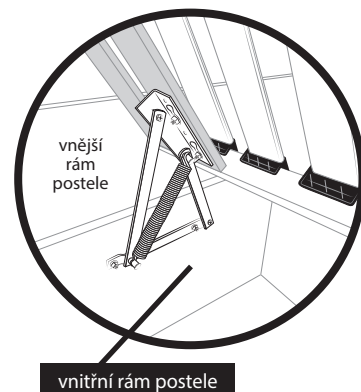

Reklamacce a případné dotazy vyřizuje fa:

LERMO plus s.r.o., Sedlec 5, 267 51 Žebrák

tel.: 311 533 127, 602 388 175, e-mail: nabytek@lermoplus.cz, www.lermoplus.cz